



**Zum entfernen der Gummireste genau so vorgehen wie in meinen ALLGEMEINEN TIPPS beschrieben.**

Für die Abnahme des Suchers entfernen Sie die vier kleinen Schrauben wie auf dem Bild markiert. Nehmen Sie sich für die Aufbewahrung einen kleinen Behälter, diese Schrauben sind wirklich sehr klein und falls Ihnen mal eine vom Tisch fällt wird es schwierig werden wenn Sie Teppichboden haben, also bitte Vorsicht. Das Prisma können Sie dann vorsichtig hochziehen, Sie können dann sehen das die Konstrukteure eine Art Schienensystem für den Sucher geschaffen haben, also beim Wiedereinsetzen vorsichtig wieder einschieben.

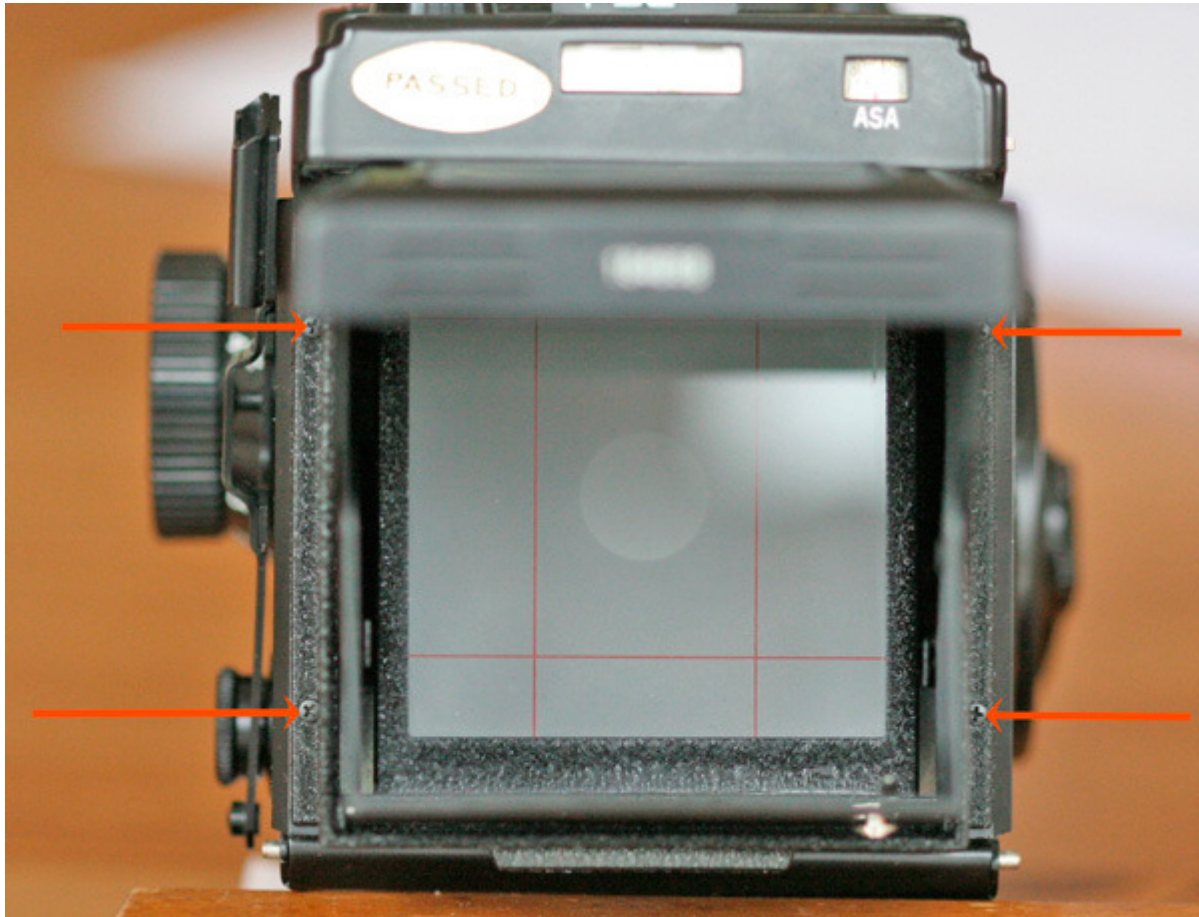

Damit bei der Reinigung kein altes Material in die Kamera fällt möchte ich Ihnen empfehlen die Kamera auf die Frontseite auf ein Tuch legen. Wie hier auf dem Bild gut zu sehen ist haftet nur noch die erste Klebeschicht der alten Dichtung, hier können Sie mit einem flachen Schraubendreher an einer Kante das Material anheben und dann komplett mit der Pinzette abziehen.

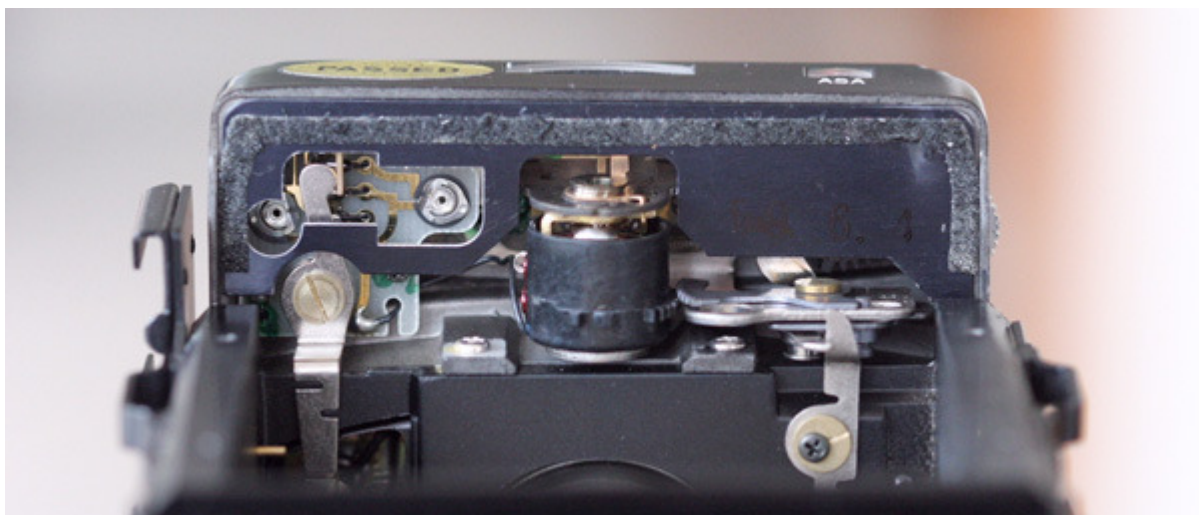

Folgendes Dichtungsmaterial wird geliefert (Länge x Breite):

Deckeldichtung

LINKS/RECHTS - 16,5 x 2,3 mm - 2 x

Scharnierdichtung - 74 x 3 x mm

Verschlussdichtung - 74 x 3 mm

PRISMA 70 x 2.5 mm

12 x 2,5 mm 2 x

Bitte bedenken Sie das Ihnen meine Tipps nur zur Unterstützung des Einbaus dient und das ich generell jede Verantwortung für den fehlerhaften Einbau von Ihrer Seite ablehne (Beschädigung von Sucherscheibe, Prisma, Spiegel etc.) Also bitte vorsichtig und mit Bedacht arbeiten, Sie haben Zeit, es ist kein Grund zur Eile.

Falls Sie dennoch Fragen haben können Sie mich natürlich per Email kontaktieren: [ebay@camerasolution.de](mailto:ebay@camerasolution.de)

Gruß

Camerasolution

Stefan Ihrke