


Zum entfernen der Gummireste genau so vorgehen wie in meinen ALLGEMEINEN TIPPS beschrieben.

Zur Sicherheit habe ich noch in die Nuten am Körper meine Spezialdichtung/Lichtdichtungen eingebaut. Sie haben keine Klebeschicht und werden einfach mit einem stumpfen schmalen Gegenstand in die Nut gedrückt. Beispielbild Einbau: DIE GLÄNZENDE GESCHLOSSENE SEITE MUSS OBEN LIEGEN

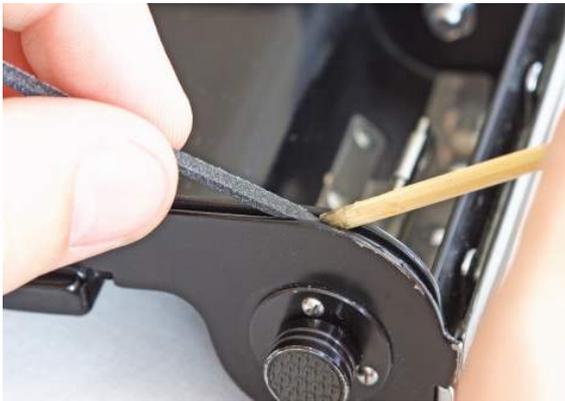

Bitte beachten das Sie in der rechten Nut den Bildzähler frei lassen. Hier im Bild links und rechts mit Pfeilen markiert, oben und unten kommen die unten genannten Schaumstoffdichtungen hinein.

BILD 1

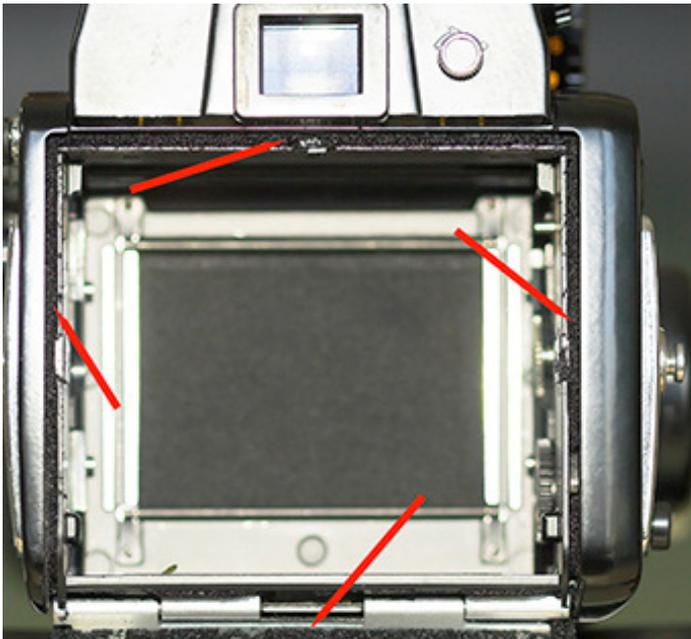


BILD 2

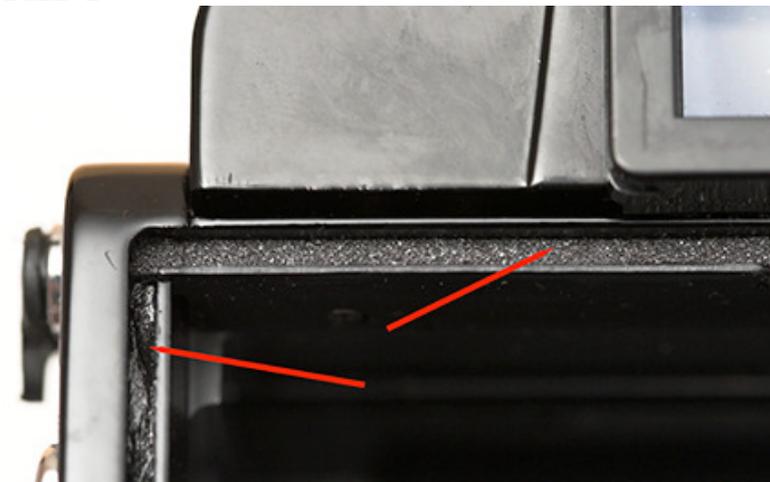


BILD 3



BILD 4

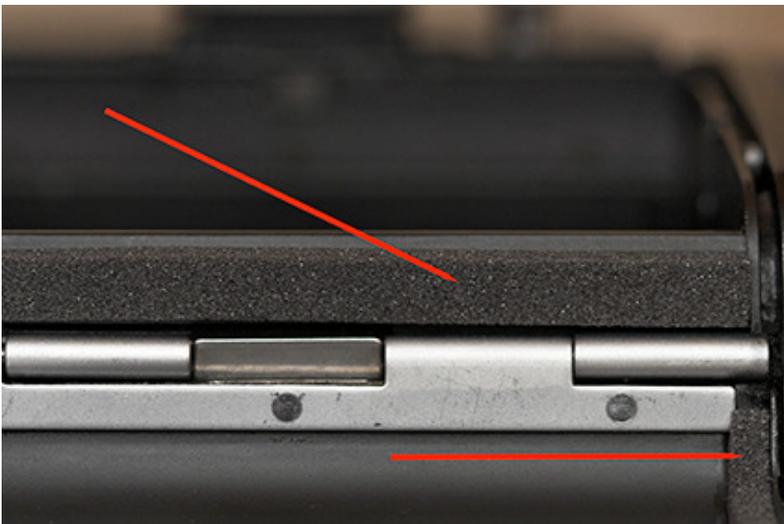


BILD 5

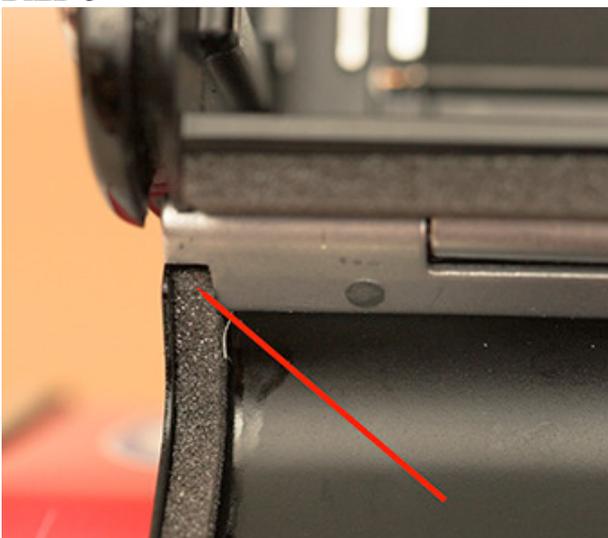


BILD 6

Den Nippel für den Verschluss des Kameradeckels bitte auf 33 mm durchschneiden. So können Sie sich den Einbau wesentlich erleichtern.


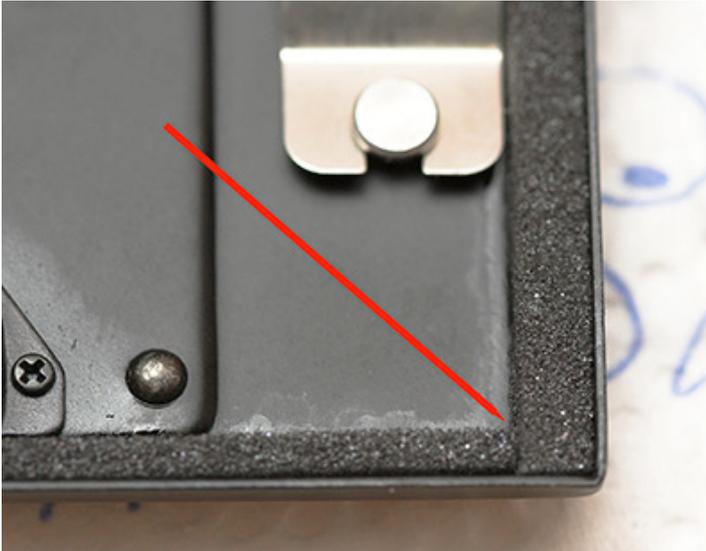


BILD 7

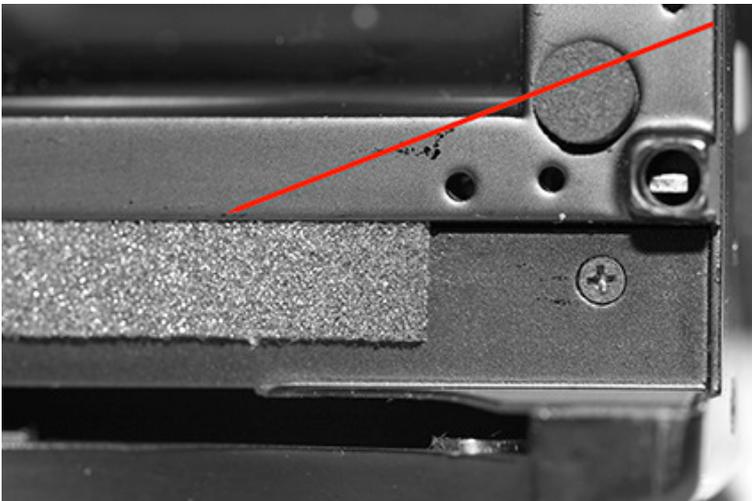

Folgendes Dichtungsmaterial wird geliefert:

- | | | |
|------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1. VERSCHLUSS OBEN – 81 x 3 x 3 mm | 1 mal | Bild 2 + 3 |
| 2. Links und Rechts – 1 Streifen Lichtdichtung | 1 mal | Bild 2 links |
| 3. UNTEN SCHARNIER – 77 x 5 x 3 mm | 1 mal | Bild 4 |
| 4. Klappe LINKS/RECHTS – 77 x 3 x 3 mm | 2 mal | Bild 5 + 6 |
| 5. Klappe UNTEN – 72 x 2 x 3 mm | 1 mal | Bild 6 |
| 6. PRISMADICHTUNG 40 x 5 x 1 mm | 1 mal | Bild 7 |

Gruß

Stefan Ihrke